

Assembling

carbon reeds

shining surface outside

Do not deposit the reeds in sun shine !!!!!!!!!!!!!


ATTENTION:

In case of the new structure of the carbon reeds the engine will get more fuel.

The engine will running rich. Change the setting to direction

www.proto-tech.de

Mobil: 0171 235 485 7

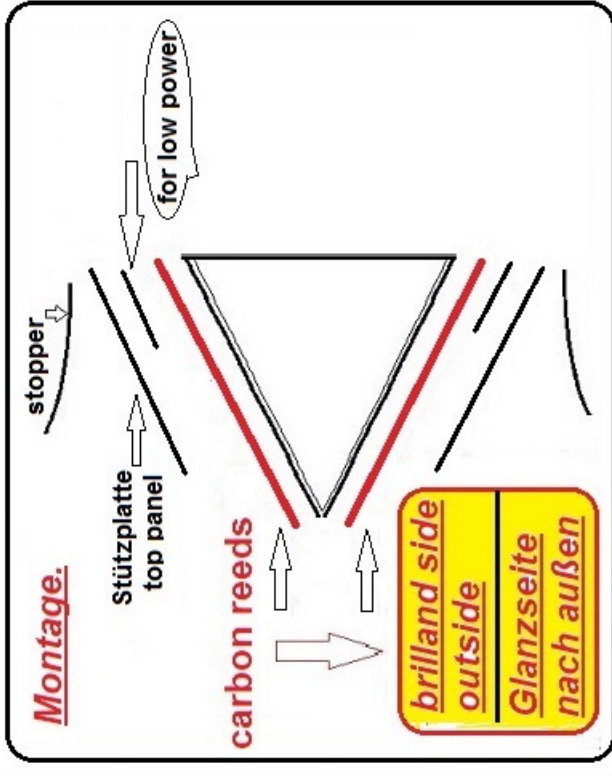

Montage.

Stützplatte top panel

carbon reeds

brilliant side outside
Glanzseite nach außen

Membrane nicht in die Sonne legen !!!!!!!!!!!!!

ACHTUNG:

bedingt durch eine neue Struktur der Membranplatte, ist es möglich, dass der Motor mehr Benzin bekommt. Dies hat zur Folge, dass der Motor etwas zu fett ist. Ändern Sie Ihre Vergaser-Einstellung entsprechend

www.proto-tech.de

Mobil: 0171 235 485 7